

Dulap 3 Uși cu CS

Schiță de montaj

Recomandari:

- 1) Se recomandă ca la montare să participe minim 2 persoane.
- 2) Suprafața pentru montaj se recomandă a fi dreaptă și pe un suport moale tip: covor, mocheta, etc. (nu pe beton, ciment sau gresie)
- 3) Pentru o asamblare mai ușoară a produsului se recomandă montarea ansamblului în plan orizontal.

Poziție	Denumire componentă	Dimensiune componentă	Cantitate Buc
1	Plafon superior CS	116,8x50 cm	1
2	Perete departitor CS	50x36,8 cm	1
3	Plafon inferior CS	116,8x50 cm	1
4	Perete lateral CS St	50x40cm	1
5	Perete lateral CS Dr	50x40cm	1
6	Spate PFL CS	119,8x39,8cm	1
7	Ușa CS (2 buc st 1 buc dr)	39,8x39,8cm	3
8	Plafon superior dulap	116,8x50cm	1
9	Perete despartitor dulap	164,4x50cm	1
10	Perete Lateral Dulap St	166x50cm	1
11	Perete Lateral Dulap Dr	166x50cm	1
12	Plafon inferior dulap	120x50cm	1
13	Spate PFL mare dulap	119,8x167,5cm	1
14	Ușa dulap (2 buc st 1 buc dr)	167x39,8cm	3
15	Polita mobila dulap	48x38,3cm	3
16	Bara haine	76cm	1
17	Cep	Ø8x30 mm	24
18	Euro surub Ø5x50	Ø5x50 mm	24
19	Buton polita		12
20	Holt surub pt. balama	Ø3.5x16 mm	60
21	Holt surub pt spate PFL	Ø2.5x20 mm	130
22	Maner	96 mm	6
23	Balama		15
22	Flacon cu aracet		1

Instrucțiuni:

- 1) Se va începe montarea componentelor în ordinea crescătoare a pozițiilor din tabel. Plafon superior CS (Poziția 1) se va pune pe covor după care se așează Perete departitor CS (Poziția 2) urmată de pozițiile 3, 4, etc. până la poziția Spate PFL montându-se conform Figura 1.

2) Înainte de prinderea PFL-ului pe spate se măsoară cu o ruletă capetele muchiilor plafoanelor în diagonală ca să fie egale, pentru păstrarea unghiului de 90 de grade pe fiecare colț, după care se prinde PFL-ul cu ajutorul holtșuruburilor de Ø2.5x20 în colțuri, apoi se va fixa în continuare cu un pas de 7 cm între îmbinări.

3) Cu ajutorul unei șurubelnițe se montează balamalele și mânerul pe ușă.

4) Se fixează ușile de corp prin prinderea balamalelor. Dacă podeaua nu este perfect dreaptă este posibil ca ușile să nu se închidă la linie. Pentru aceasta mai puteți face reglaje din balamale prin strângerea sau desfacerea șuruburilor de reglaj cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce conform figura 2.

Etapele asamblării cu cepuri și euroșuruburi:

Etapa 1 - Se pune o picătură de aracet în găurile de Ø8 mm înfundate.

Etapa 2 - Se presează cepuri în interiorul găurilor.

Etapa 3 - Se assemblează cele două componente.

Etapa 4 - Se strâng componentele în euroșuruburi cu ajutorul inbusului.

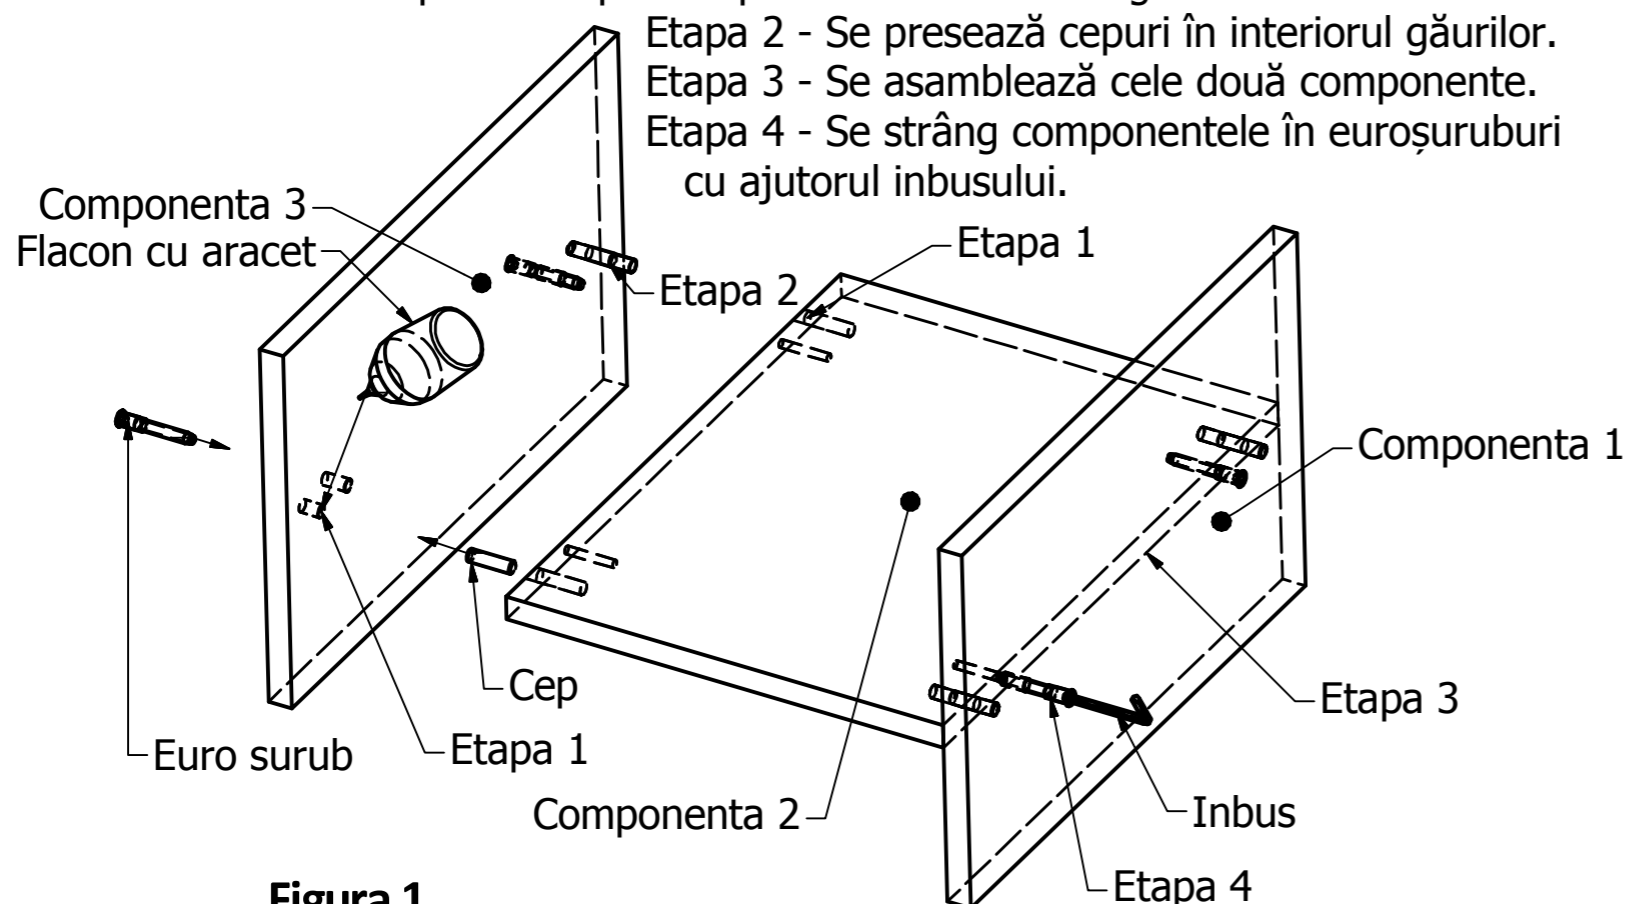


Figura 1

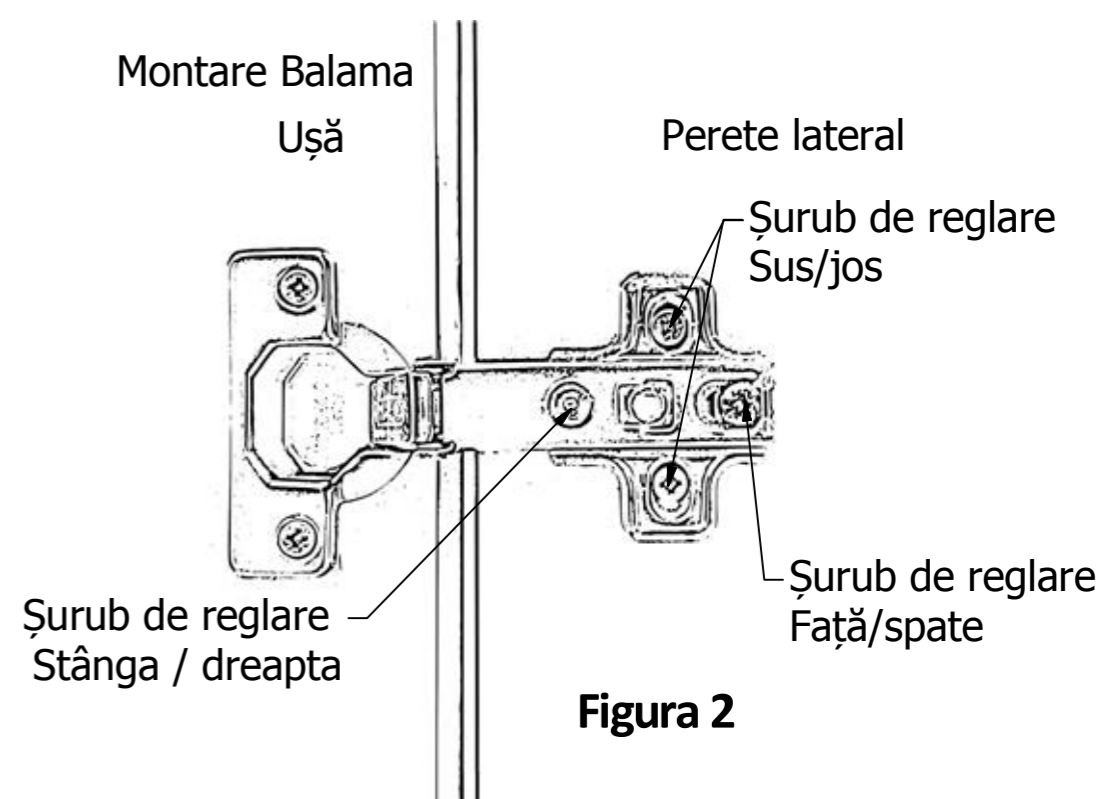


Figura 2