


Măsuță cuplată pe role

Schiță de montaj

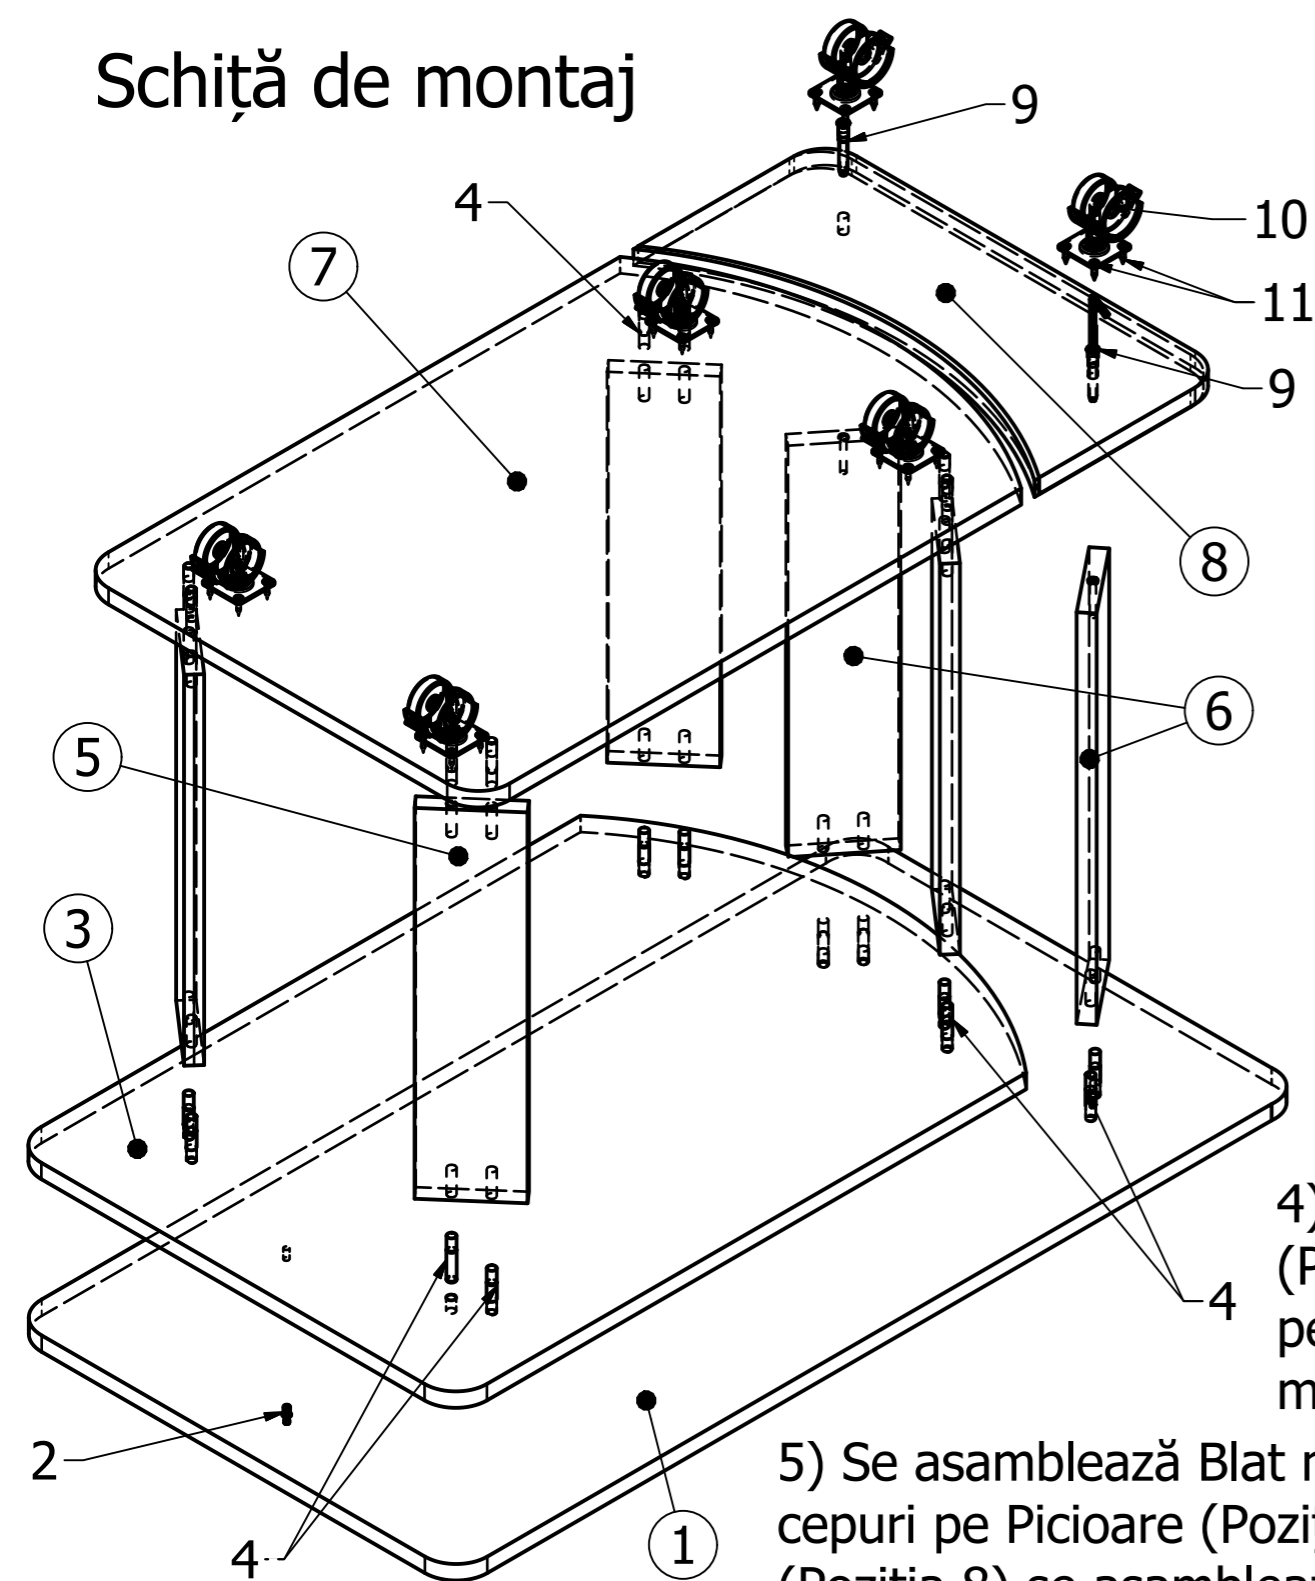

Poziție	Denumire componentă	Dimensiune componentă	Cantitate Buc
1	Blat mare sus	95x50 cm	1
2	Suport polita	Ø4x20 mm	1
3	Blat mobil sus	69x50 cm	1
4	Cep	Ø8x30 mm	20
5	Picior mic	38x9 cm	4
6	Picior mare	40x9 cm	2
7	Blat mobil jos	67,5x45 cm	1
8	Suport mic jos	21x45 cm	1
9	Euroșurub	Ø5x50 mm	2
10	Role		6
11	Holtșurub	Ø3.5x16 mm	24
12	Flacon cu aracet		1

Instrucțiuni:


- 1) Se va începe montarea componentelor în ordinea crescătoare a pozițiilor din tabel. Blat mare sus (Poziția 1) se va pune pe cover cu găurile înfundate în sus după care se fixează Suport metalic (Poziția 2) urmat de Blat mobil sus (Poziția 3)
- 2) Se va pune câte o picătură de aracet în fiecare gaură înfundată de pe blaturi și picioare
- 3) Se introduc cepuri în găurile înfundate de pe blaturi.

4) Se fixează picioarele (Poziția 5 și 6) în cepuri pe blat mare sus și blat mobil sus (Poziția 1 și 3)

5) Se assemblează Blat mobil jos (Poziția 7) în cepuri pe Picioare (Poziția 5). Suport mic jos (Poziția 8) se assemblează prin fixarea pe picioare (Poziția 6) prin euroșuruburi cu ajutorul inbuxului.

6) Cu ajutorul unei șurubelnițe în stea se fixează Role (Poziția 10) pe Blat mobil jos și Suport mic jos (Poziția 7 și 8) la o distanță de aproximativ 6 cm de capete.

7) Se răstoarnă produsul în poziția normală și se recomandă ca o zi să nu fie mișcat până la uscarea aracetului.

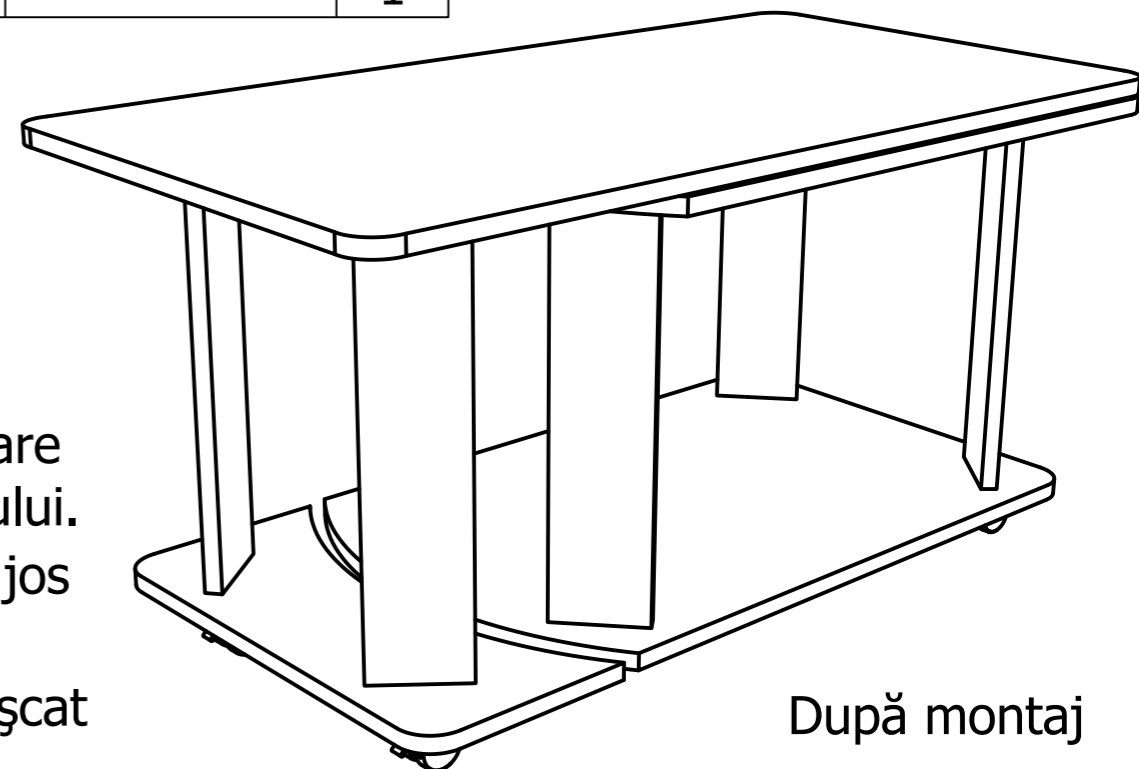

După montaj